HL-HUB100 取扱説明書

重要 ：この製品はハブダイナモ装着車しか使用できません。

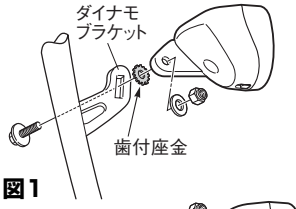

図1

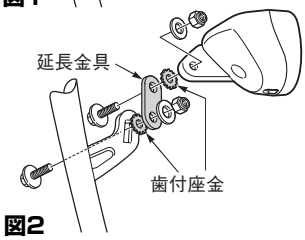

図2

1.ライトの取付け

LEDヘッドライトは前ホークのダイナモブラケットに取付けます（図1）。このとき歯付座金は必ず図1のように入れてください。

※延長金具を使用するとライト取付位置の調整範囲を大きくすることができます（図2）。ネジ・ナット類は図のように締付けてください。

横から見た時にリフレクター面が垂直(図3)になるようにして、しっかりと固定してください。

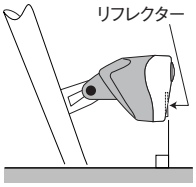

図3

2.ハーネスの配線

LEDヘッドライトのハーネスをバスケットステーに巻きつけます。ハブダイナモのコネクターにハーネスの端子を接続します（図4）。端子は最後まできちんと差込み、絶縁のため接点にカバーをかぶせてください。

3.点灯テスト（必ず実行してください）

LEDヘッドライト底面のON-AUTO切替えスイッチをONの状態にして、前輪を回転させライトの点灯を確認してください。

点灯しないときは・・・

1. 接続部の接続状態を確認してください。
2. 歯付座金が十分にダイナモブラケットの塗膜（塗装面）を突き抜けているか、確認してください。歯付座金が塗膜を突き抜けていない場合は、若干塗膜を削り取ってください。
3. 明るいところではセンサーが光を感知し、点灯しない場合があります。暗い場所や室内等で確認してください。

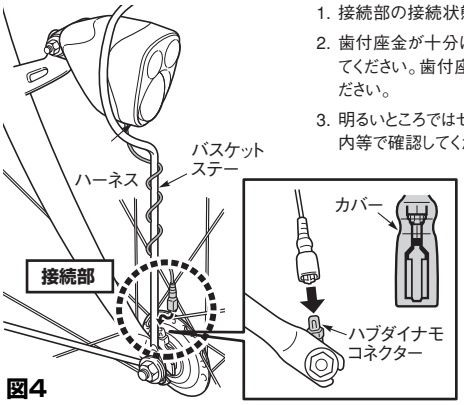

図4

取扱上の注意

・ハブダイナモは、発電量が高くなります。車輪を回転させた状態で、絶対にハブダイナモのコネクターに触らないでください。感電する恐れがあります。
・走行開始や低速時には点灯にちらつきが発生します。
・ライトは分解しないでください。故障の原因になります。

暗いところで走り始めると、周囲の明るさを感知する明るさセンサーにより、点灯を開始します。

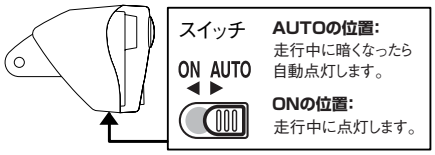

●ONモード時とAUTOモード時の点灯の目安

スイッチ位置	昼間（明るい）	夕方（うす暗い）	夜間（暗い）
AUTO	点灯しません	点灯します	
ON	点灯します（注）		

（注）但し、晴天時にはセンサーが光を感知し点灯しない場合があります。

仕様
- サイズ: 61.5×89.0×64.0 mm
- ウエイト: 74g（本体のみ）
- 光源: ホワイトLED x 2

本体の材質表示
- 本体: ABS
- レンズ: アクリル
- 金具: 鉄

製造販売元
株式会社キャットアイ
〒546−0041 大阪市東住吉区桑津2丁目8番25号
製品サービス課TEL: 06-6719-6863（ダイヤルイン）
FAX: 06-6719-6033

●仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。